

# FAIRWOOD HOUTEN VLOEREN TIEL



tel: 0344-640035 -- e-mail: [info@fairwood.nl](mailto:info@fairwood.nl)



## Stap 1: Tips aanbrengen olie op houten vloer, parketvloer

- Voordat u gaat beginnen moeten de eventuele noesten worden gestopt.
- Maak de vloer vervolgens stofvrij.
- Doe aanwezige ventilatieroosters open of zet raampjes op een kier.
- Muren aan de onderzijde afplakken, zodat u geen spetters van de olie op de muur krijgt.
- Controleer de product kleur op een proefplankje.
- Alle olie voor de hele vloer in één keer aanmaken.
- Het aanbrengen van de olie dient bij daglicht te worden gedaan.

**Bij eiken ziet u geen aanzetten/overgangverschillen.**


**Geknoeide druppels ziet u niet meer terug.**



**Vraag voor zuigende houtsoorten zoals maple, robijn, beuken e.d. voor verder advies.**

## Stap 1a

- Indien een gekleurde olie gewenst is: meng 1 potje KLEURPIGMENT VOOR OLIE en 1 liter CORCOL in een emmer.
- Maximaal 2 potjes KLEURPIGMENT VOOR OLIE toevoegen voor een intensievere kleur (maak een proefopstrijk).
- Het eindresultaat is uiteraard afhankelijk van de kleur en structuur van de ondergrond.
- Als u werkt met olie en kleurpigment moet u het mengsel tijdens het werken tussentijds omroeren. Dit om het uitzakken van het pigment te voorkomen.

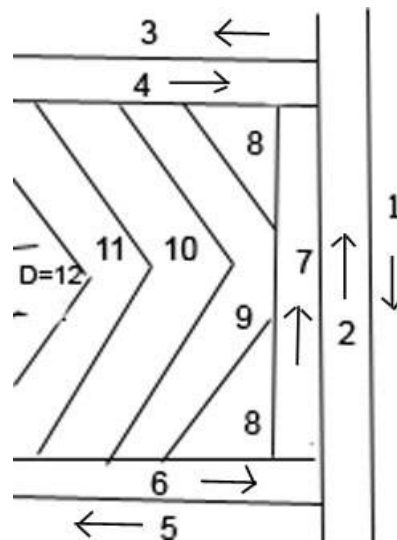

## **Schema van werken bij aanbrengen olie op parketvloer:**

- Om het probleem te vermijden dat u met uw schoenen op de olie loopt adviseren wij u om te werken in banen.
- De banen zijn ter breedte van uw armlengte.
- U begint dus in de verste hoek van de deur naar de gang (baan 1) en u werkt toe volgens het schema naar de deur (D=12).
- Als u baan 1 heeft gehad, begint u met baan 2 etc. Na elke baan opnieuw beginnen met stap 2.

## Stap 2. Verdelen olie over houten vloer, parketvloer



- U begint in de verste hoek bij baan 1. (zie bovenstaand schema "baan 1")
- De olie met een plasje op de vloer gieten.
- Let op dit geldt alleen voor Eiken.
- Vraag voor zuigende houtsoorten zoals maple, robijn, beuken e.d. voor verder advies.

## Stap 3. Inboenen olie in houten vloer



- De olie 10 minuten inboenen.
- De witte pad onder de boenmachine neemt in het begin veel olie op.
- Er moet net als bij een massage genoeg olie aanwezig zijn om in te boenen.
- Eventueel dient u olie bij te gieten.
- De olie wordt door de wrijving dunner en hierdoor ontstaat een optimale indringing in de ondergrond.
- Wrijf op plekken waar de machine niet bij komt de olie handmatig in.

## Stap 4.: Droogwrijven overgebleven olie op houten vloer

- Na het 10 minuten inboenen van de betreffende baan, het geoliede hout droogwrijven met theedoek/katoendoek.
- Dit kan ook heel goed en gemakkelijk handmatig.



## **Stap 5. Tips aanbrengen olie op houten vloeren**

- Randjes/Vellingkanten en/of verwarming waar de machine niet bij kan komen behandelen met kwastje of doek.
- Na deze stap weer beginnen met stap 2 in volgende baan.



## **Stap 6. Plinten in de olie zetten**

- Plinten kunt u het beste apart in de olie zetten en pas nadat ze droog zijn tegen de muur bevestigen.
- U kan de plinten zo veel gemakkelijker oliën, bovendien worden onnodige spatten en spetters vermeden.

## **Stap 7. Tips aanbrengen olie op houten vloeren - Waarschuwing**

- Doeken met olie kunnen door broei zelf ontbranden. Laat de doeken uitgevouwen drogen.
- Vouw gebruikte doeken nooit op.
- Als ze moeten worden vervoerd, doe ze dan in een emmer met water.
- Sluit de emmer af.
- Spoel later de doeken uit en laat ze alsnog uitgevouwen drogen.
- Volledig droge doeken kunnen worden weggegooid.

## **Stap 8. Belopen vloer na aanbrengen olie**

- U kunt de vloer 36 uur na het aanbrengen belopen.

## **Stap 9. In de zeep zetten van olie houten vloeren**

- Na 7 dagen kunt u de vloer dweilen met de speciale geconcentreerde zeepoplossing die u bij ons kunt aanschaffen. Alleen de door Fairwood geadviseerde en verkochte producten gebruiken.



## Let op :.....!!!

Bij het aanbrengen van olie met een kleurpigment kunnen er kleurverschillen optreden door:

- De temperatuur op het tijdstip van aanbrengen
- Het bijschuren van bepaalde stukken vloer met een andere schuurkorrel dan de rest van de vloer
- Het niet tussentijds omroeren van de olie. (Het kleurpigment is zwaarder dan de olie en zal na verloop van tijd naar de bodem zakken).
- Gedeeltes handmatig en gedeeltes machinaal aanbrengen van de olie.

Maak altijd eerst van een afvalstukje een proefplankje !  
Om de juiste kleur te testen !

Verdere belangrijke opmerkingen:

- Fairwood b.v. is niet aansprakelijk voor de wijze waarop u de olie op de vloer aanbrengt.
- Eventuele schades die uit uw handelen voortvloeien zijn geheel voor uw risico.
- Bovenstaande methode is slechts een indicatieve hulp voor het aanbrengen van de olie. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend uit deze beschrijving.
- Er zijn ook andere methodes.
- U moet altijd zelf goed blijven opletten en weloverwogen beslissingen blijven nemen.
- Bij enige twijfel stoppen met de werkzaamheden en contact opnemen met Fairwood b.v. 0344-640035 of [mail:info@fairwood.nl](mailto:info@fairwood.nl):

- Wij zullen u dan met raad bijstaan.

**!!!!!!!WAARSCHUWING:!!!!!!**

U moet uitkijken met de doeken waarmee u olie heeft aangebracht.



**Deze doeken kunnen spontaan vlamvatten,**

**met alle vervelende gevolgen van dien.**

**Onderschat dit niet !!!!**

**Vooraf gevaarlijk bij ander afval!!!!!!!**